
АКГ-1А

	Конт	Цепь
Интерфейс RS-485 Протокол Modbus	1	RS-485A
	2	RS-485B
Общая точка схемы	3	Общий
Питание датчика давления	4	+24В
Сигнал с датчика давления	5	Вход 4-20 мА
Контакт реле максимального давления	6	Максимум давления
Контакт реле минимального давления	7	Минимум давления
Начало контроля	8	Контроль
Разблокировка	9	Разблокировка
Отказ прибора, датчика, реле Дверной люфт ПЭК Переключающий контакт реле	10	Блокировка общ
	11	Блокировка НР
	12	Блокировка НЗ
НР контакт реле замыкается при герметичном ПЭК-1 и ПЭК-2	13	Норма общ
	14	Норма НР
Цепь управления клапаном безопасности (свечи)	15	Выход КБ
	16	220 В N
Цепь управления ПЭК-1	17	Выход ПЭК-1
	18	220 В N
Питание прибора АКГ	19	Сеть 220 В нейтраль
	20	Сеть 220 В фаза
	21	
	22	
	23	
Для подключения контактов цепей реле давления максимум, реле давления минимум, кнопки контроль, кнопки разблокировки	24	Общий
	25	Общий
	26	Общий
	27	Общий
	28	Общий

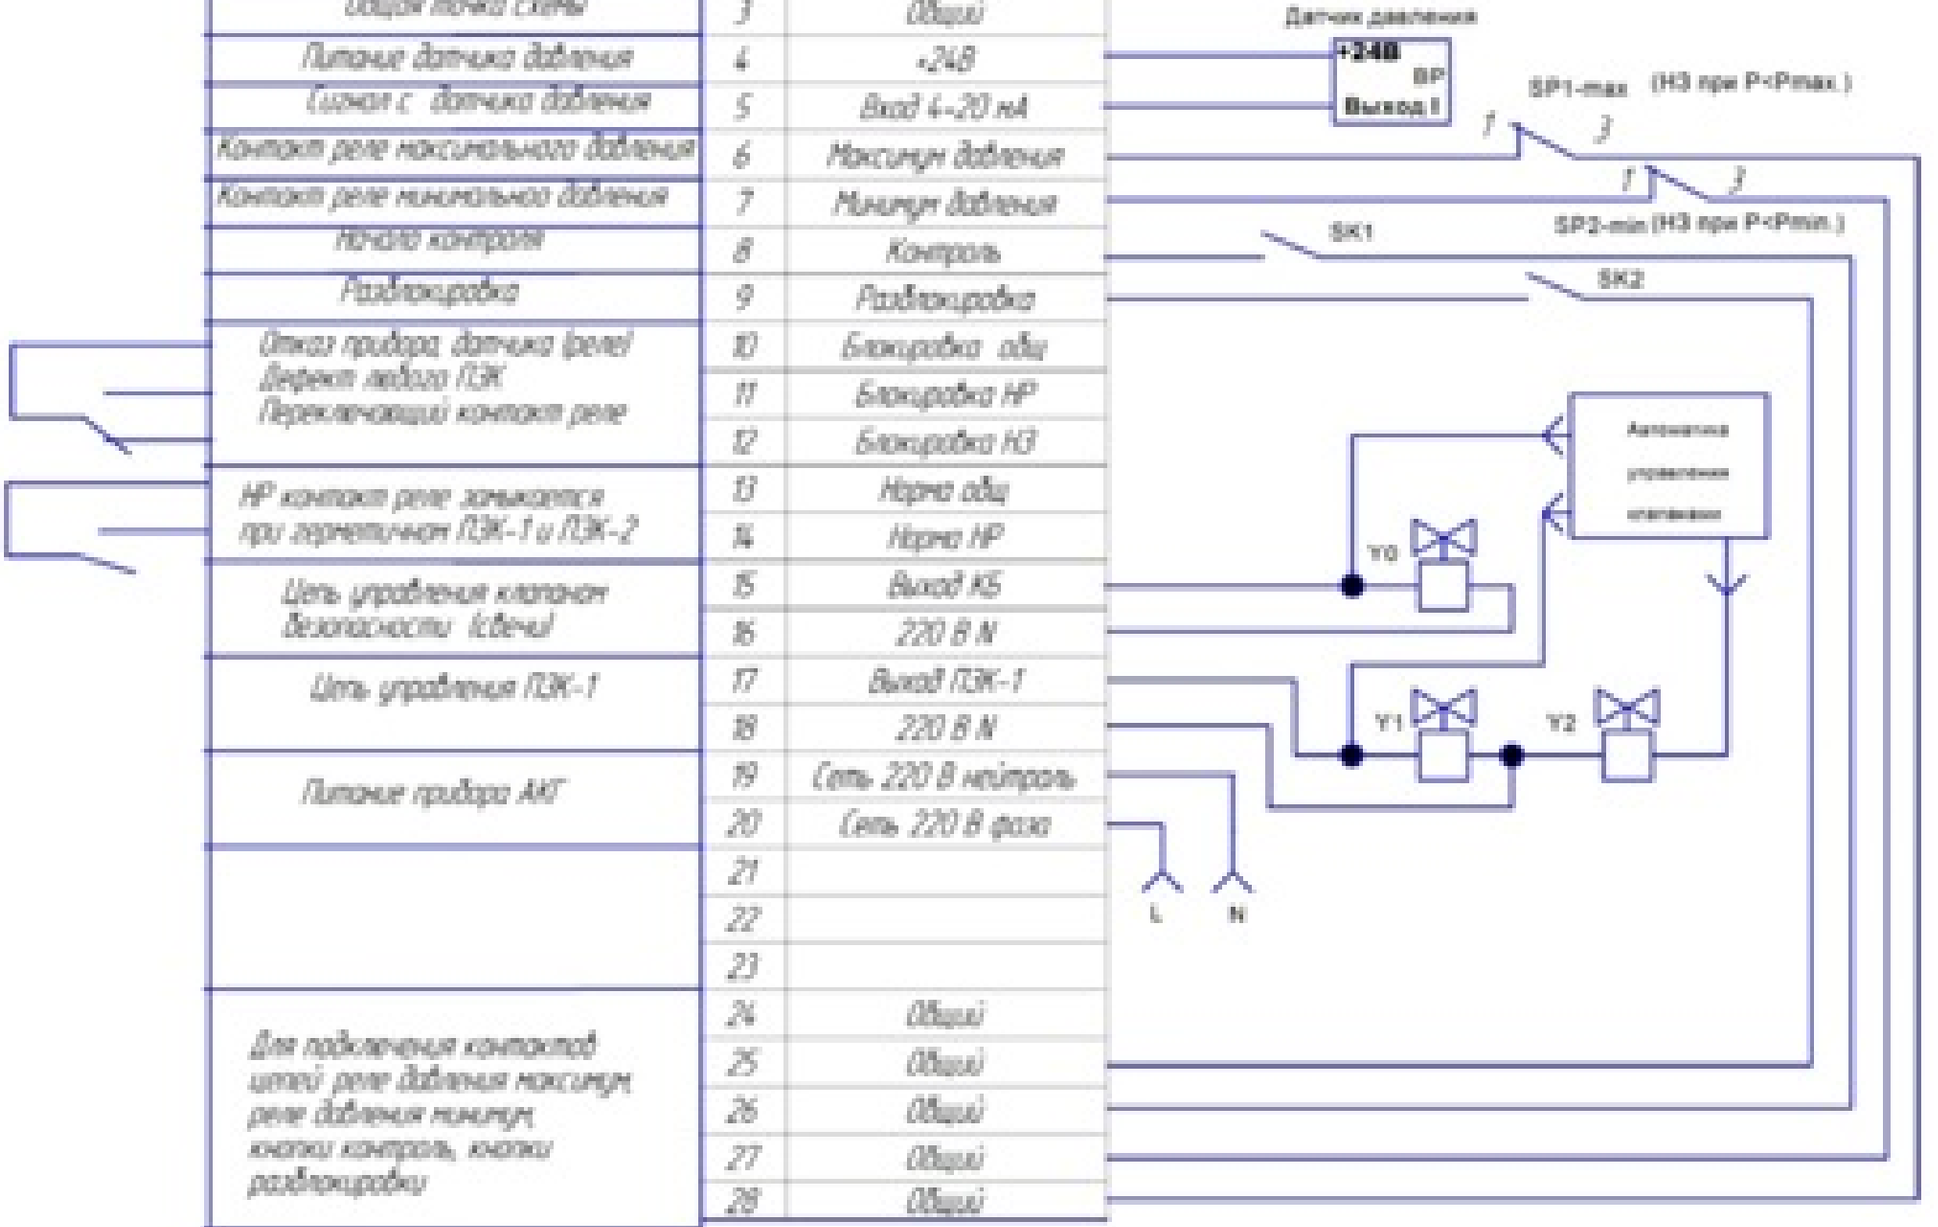

Y0 - Клапан безопасности (свеча)

Y1 - Клапан предохранительно-запорный (1-й по ходу)

Y2 - Клапан предохранительно-запорный (2-й по ходу)